

先科企業有限公司

CM-30/CM-35

SENKO ENTERPRISE
CO.LTD.

巡航定速控制開關 安裝說明書



www.setspeed.com.tw

先科企業有限公司

台南市東區裕孝三街 110 號

TEL : 06-331 7377 06-331 7388

FAX : 06-331 7378

www.setspeed.com.tw

e-mail : senko.tw@msa.hinet.net

©知識產權 請勿複製 2010.01.15.

©知識產權 請勿複製 2010.01.15.

1.零件清單



項目	說明	數量
1	控制開關	1
2	外側角度墊片	1
3	內側角度墊片	1
4	彈簧墊片	1
5	M10 螺帽	1
6	電纜接頭	1

2.安裝說明

CM30/35 定速控制開關安裝位置為：方向機機柱外殼。可以選擇固定在方向盤機柱的左或右側。或任意位置，唯需考慮美觀、操作的方便性，及不可影響行車的安全。

1. 於方向機機柱外殼上，選擇一理想的安裝位置。此位置必須是平坦、方便操縱、及方便辨識LED指示燈。

附註：您也須注意：安裝位置須讓您在操作煞車或離合器時；膝蓋與控制開關保有適當的空隙。

2. 在您選擇的位置上作一記號，用實物比測看看是否理想。拆下方向機機柱外殼。
3. 在您選擇的位置上鑽一個10mm洞。

注意：

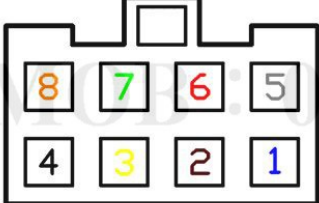
鑽孔之前請再一次確認安裝的位置，是否會與其他機件干涉；能否安裝穩固。必要時重新選擇安裝的位置。

機柱外殼的內側可能會有一些加強的肋條，您必須偏離這些肋條。

先科企業有限公司

4. 從控制開關上拆下螺帽、防鬆墊片，15度間隔環。
5. 將電纜線穿過10mm的洞，接著將開關的螺紋端也穿過10mm的洞，將剛才拆下的15度間隔環、防鬆墊片，螺帽，依序裝回。(請參閱圖一)
6. 坐上駕駛座椅，調整開關至最理想的觀察角度，用14mm的扳手將螺帽上緊。
7. 佈置電纜線，將其穿過空隙拉線至前方飾板下方。注意不可觸及銳利的邊緣；也不可與其他活動零件相磨擦。
8. 將電線插銷裝到8針接頭裏：顏色須與對應接頭相一致(請參閱下表)將介面模組電纜插頭與主機連接；並作適當佈置。

附註：插頭腳位功能說明

接頭圖示	腳號	說明	顏色
	1	2-記憶	BLUE
	2	ON/OFF	BROWN
	3	SET/RESUME	YELLOW
	4	接地	BLACK
	5	未使用	WHITE
	6	ON LED	RED
	7	COAST/作動指示燈	GREEN
	8	IGN+12V	ORANGE

www.setspeed.com.tw

e-mail : senko.tw@msa.hinet.net

©知識產權 請勿複製 2010.01.15.